

CONTURA RAMEN



Raamsysteem:

waarmee vast glas / buiten-draaiend raam
simpel omgebouwd kan worden naar binnendraaiend
draaikiepraam.

Raamsysteem waarmee vast glas /buiten-draaiend raam simpel omgebouwd kan worden naar binnendraaiend draaikiep raam.

Voordeel:

Bestaand kozijn hoeft niet vervangen te worden!

Dit systeem is leverbaar als;

*Draai-kiep raam

*Draai-raam

*Val-raam

*Stolpraam

Voor vragen: neem contact op met de TIFA specialisten van Jecor Professioneel!




HANDLEIDING RAAMSYSTEEM JECOR:

- Het CONTURA raam wordt volledig afgemonteerd met inbraak-werend beslag en voorzien van glaslatten geleverd.
- Het geleverde raam en de latten zijn wit gegrond.




- Voorzie bovendorpel en stijlen van (meegeleverde) keer-lat (zie afbeelding A).
- Zaag deze boven in verstek en schroef hem in de sponning.
- Schroef hierna een aluminium aanslagprofiel op de onderdorpel (zie afbeelding B).
- Schroef de speun en de schaar in het bestaande kozijn.
- Hang hierna het CONTURA raam in het kozijn.
- Teken de positie van de sluitplaten nu en plaats deze een voor een (zie beslagtekening in bijlage).
- Test of het raam soepel werkt.
- Stel indien nodig het raam (zie handleiding).
- Plaats daarna glas en als de kit uitgedroogd is kan men het raam en latten afschilderen.
- **Belangrijk is dat bestaand kozijn haaks gemonteerd is!**

Afbeelding A (detail bovendorpel en stijlen):

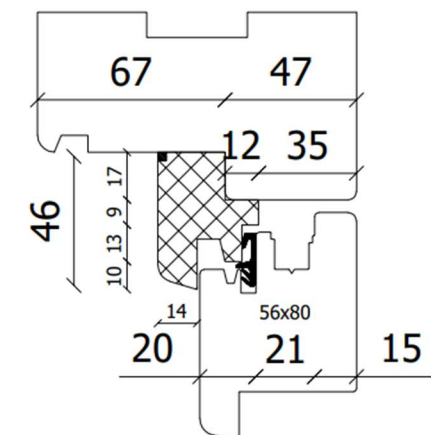


Afbeelding B (detail onderdorpel):

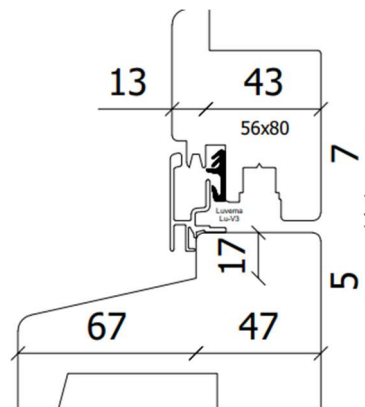

Voor vragen: neem contact op met de TIFA specialisten van Jecor Professioneel

Overzicht tekening sluitplaten

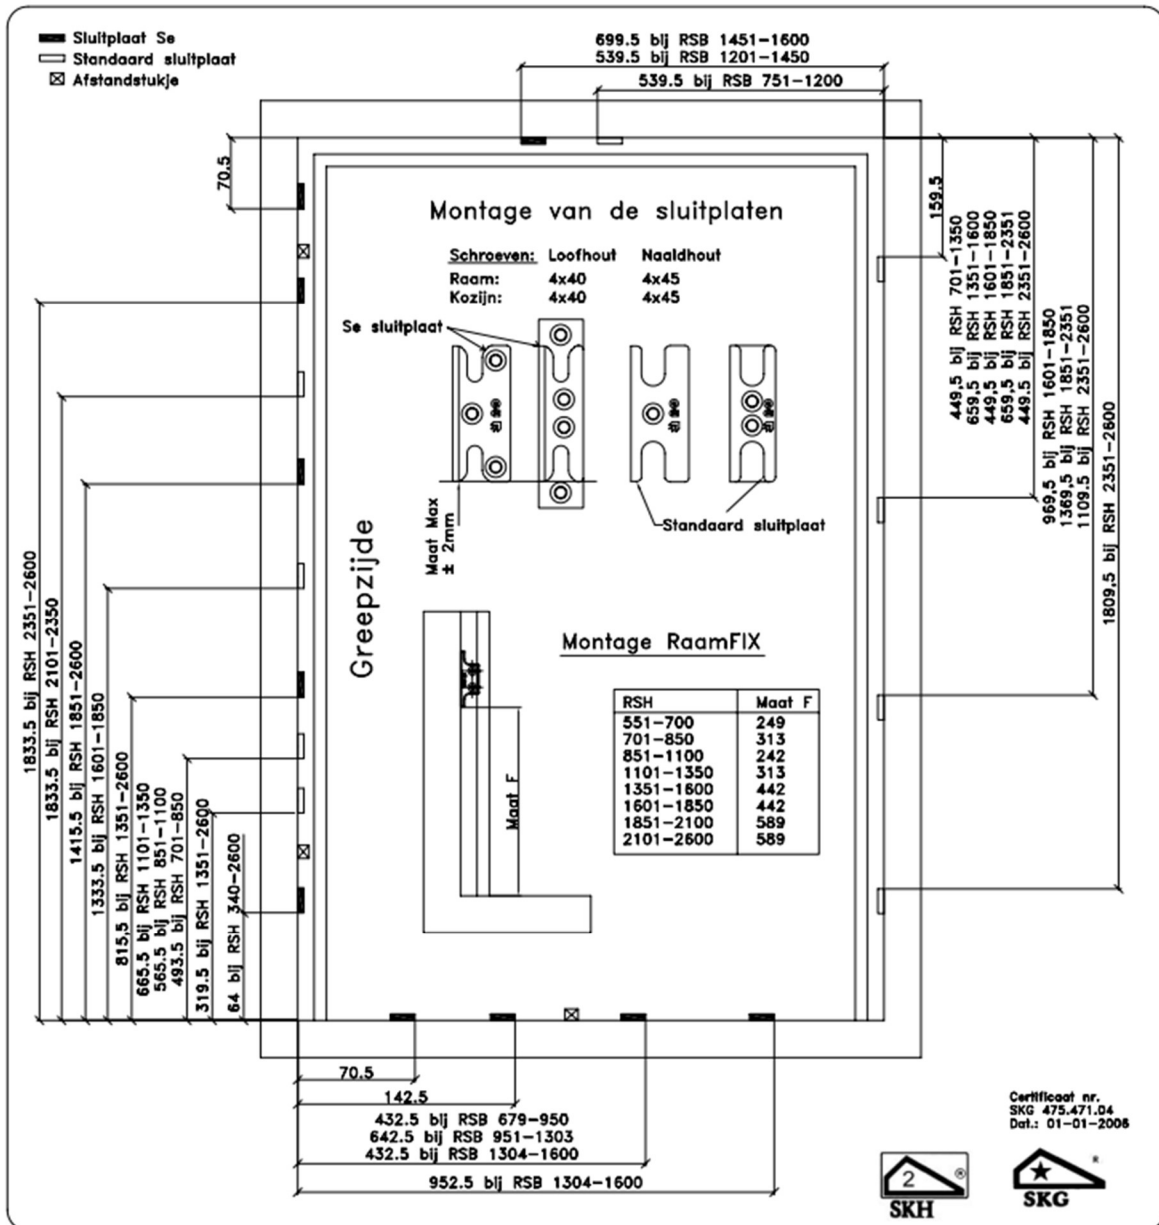

*Scharnierzijde zijn altijd standaard sluitplaten!!

Na-stellen CONTURA beslag

Het CONTURA beslag 3D is na-stelbaar.

***Raam omhoog/omlaag stellen**

Doe raam open in draaistand.

Boven op speun onderzijde raam zit een TORX.

Als je hier aan draait zal raam omhoog/omlaag gaan.

***Raam links/rechts stellen onder**

Doe raam open in draaistand.

Op de speun onderdorpel kozijn zie je twee TORX bussen.

Hiermee kun je raam links / rechts stellen

Ook kun je het raam naar binnen / buiten stellen.

***Raam links/rechts stellen boven**

Doe raam open in draaistand.

Kijk achter op de schaar boven en je ziet een TORX.

Hiermee kun je raam boven links / rechts stellen

***Sluiten strakker/losser**

Doe raam open in draaistand.

Alle nokken zijn excentrisch.

Je ziet een TORX in de nok.

Door hier aan te draaien zal de nok naar binnen/buiten gaan.

Klant: _____

Besteld door: _____


Werknummer/omschr: _____

Besteldatum: _____

Gewenste leverdatum: _____

19-8-2022

A4 - schaal nvt

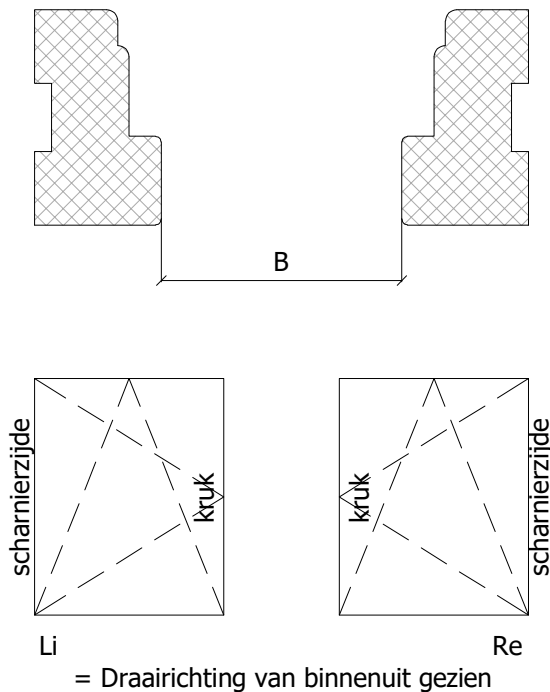

MERK	Dagmaat (mm)			Aantal (stuks)	
	A	B	H	Li	Re
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Aandachtspunten:

- 1) Kozijn dient haaks te zijn
- 2) Hardhouten ramen, glas- en keerlatten worden wit gegrond geleverd
- 3) De levering bestaat uit het volgende: raam (voorzien van passende glaslatten), gemonteerd beslag, losse kruk, losse keerlatten, losse sluitplaatjes, los aluminium profiel
- 4) Exclusief de levering van de beglazing!
Strakke glasmaat is dagmaat bestaand kozijn -156mm

Contact informatie

Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 40

E-mail kozijntechniek@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur



net iets meer